

Light-on Sensor

Soquete com Sensor - ST451B



ATENÇÃO:

Se as informações contidas neste manual não forem seguidas, há o risco de não ter eficácia na sua utilização. E o uso incorreto dele pode significar risco à integridade física de quem o manuseia.

- Evite quedas.
- Não exponha à chuva.
- Mantenha em área segura

Os serviços de manutenção devem ser executados por um profissional qualificado.



Você adquiriu o Soquete com Sensor!

Ele é certificado pela CE e é comercializado pela General Heater. Logo, trata-se de um produto de alta qualidade. Obrigado pela preferência! Para uma utilização segura e eficiente, recomendamos a leitura deste manual antes da utilização do equipamento.

1. Produto:

- Luminárias para iluminação de ambientes, interno e externo, visando segurança, iluminação, sinal de alerta, estética, economia e praticidade.

2. Características.

- Vários modelos (Soquete com sensor, Plafon com sensor e Arandelas com sensor) de luminárias completas, equipadas com sensor de presença (Infravermelho) e fotocélula, que detectam a presença de corpo humano em movimento, entrando na zona de atuação, e acendendo a luz automaticamente em direção ao objeto. As luminárias com sensor, Sensor Light, possuem botões de ajustes que permitem regular o tempo que permanecem acesas e regulam a luminosidade de acordo com o ambiente para melhor funcionamento.

3. Especificação ST451B: (Figura 01)

- Angulo de detecção: 360°
- Voltagem: Bi-volt, 110 a 220 V/CA
- Frequência: 50/60 Hz
- Potencia de lâmpada máxima: 60 Watts /E27
- Distancia de detecção máxima: 6 metros (< 24° C)
- Luminosidade do ambiente: 3 a 2000 Lux (ajustável)
- Temperatura de trabalho: - 20° C a + 40° C
- Tempo de retardo: mínimo 10 +/- 3 segundos / máximo 5 +/- 1 minuto
- Altura de instalação: 2 a 3,5 metros



Figura 01

4. Instalação: (Figura 02)

- Desligar o interruptor
- Rosquear e fixar o Soquete com sensor ST451B num ponto onde já possui soquete de lâmpada.
- Rosquear e fixar a lâmpada de preferência até 60 Watts no ST451B.

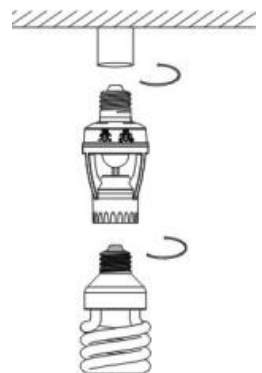


Figura 02

5. Teste de funcionamento: (Figura 03)

- Depois da instalação, girar o botão LUX (luminosidade) em sentido horário para o máximo ☀ (Sol), e girar o botão TIME (tempo) em sentido anti-horário para o mínimo (-).
- Ligar o interruptor da luz, esperar aproximadamente 30 segundos para o sensor entrar em funcionamento. A lâmpada vai acender em seguida pela presença de pessoas por 5 a 10 segundos, e depois se apaga. A partir daí, o ST451B já está em regime normal de trabalho.
- Como o ST451B já está em funcionamento normal, recomendamos girar o botão LUX (luminosidade) em sentido anti-horário para o mínimo 🌙 (Noite) para o uso diário. Neste caso, a lâmpada vai acender e apagar somente à noite. Em aplicações diferenciadas, pode ajustar os botões para posição que se julgar conveniente para uso.



Figura 03

Observação:

- Quando testar o ST451B durante a luz do dia, recomendamos girar o botão LUX (luminosidade) para a posição (☀ Sol), o máximo. Caso contrário, o produto ST451B pode não entrar em funcionamento.
- O Soquete com Sensor ST451B não inclui a lâmpada na embalagem.

6. Termo de Garantia:**1. Requisitos para ter direito à garantia.**

- Prezado consumidor: Para ter direito à garantia abaixo especificada, é obrigatório apresentar no Serviço Autorizado a Nota Fiscal de compra do produto juntamente com este termo de garantia.

2. Período de Garantia.

- 365 dias, que são compostos por 90 (noventa) dias da Garantia Legal mais 275 (duzentos e setenta e cinco) dias da Garantia Adicional.

3. Termos e condições de garantia.

- O fabricante garante, durante o período acima especificado contado a partir da data de compra, assistência técnica gratuita (peças e mão-de-obra) para seu produto que apresentar defeitos de fabricação e/ou de peças, de acordo com os seguintes termos e condições:

4. Peças não cobertas pela garantia.

- Material plástico, pois está sujeito a desgaste natural quando do uso do produto.

5. A garantia estará invalida por:

- Danos causados por agente da natureza (enchente, maresias, raios, etc.)
- Utilização do produto em desacordo com o manual de instruções.
- Defeitos decorrentes do desgaste natural ou de negligência do consumidor no cumprimento das instruções contidas no seu manual de operações.
- Se o produto for examinado, alterado, adulterado, fraudado, ajustado ou consertado por pessoa não credenciada pelo fabricante.
- Danos causados por acidentes (quedas, batidas, etc.) ou descuido no manuseio.